



370E4K/370E4J



Guia de início rápido



SAMSUNG

www.samsung.com





Direitos autorais

Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics
Este guia está protegido por leis de direitos autorais internacionais.

Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento de informações e recuperação, sem consentimento prévio por escrito da Samsung Electronics.

Ícones educativos



Aviso: situações que podem ferir você ou outras pessoas



Cuidado: situações que podem causar danos ao computador ou outros equipamentos



Observação: notas, dicas de uso ou informações adicionais

Informação do manual do usuário

Você pode acessar o manual do usuário para mais informação.

Na área de trabalho, selecione a tecla Iniciar (■)
→ **Todos os aplicativos** → **Samsung** → **User Manual**.

2




Introdução

Layout



- Recursos ou opções podem variar de acordo com o modelo.
- Os itens marcados como opcionais podem não ser fornecidos ou ser fornecidos em locais diferentes.
- Uma vez que o espaço no SSD é reservado para operações e recuperação de sistema, a capacidade disponível no SSD pode ser inferior à capacidade real.
- Imagens e capturas de tela podem ser diferentes da aparência real do produto.

Visão frontal

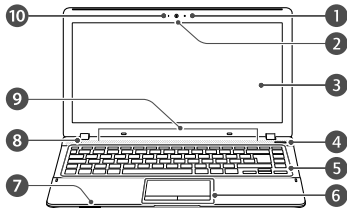


- 1 Microfone (opcional)
- 2 Câmera (opcional)
- 3 LCD
- 4 Botão liga/desliga
- 5 Teclado
- 6 Touchpad/Botões do touchpad
- 7 Slot de cartão de memória **MSD**
- 8 LED de status de operação
- 9 Alto-falante
- 10 Luz indicadora de câmera (opcional)




Introdução

Visão pela direita

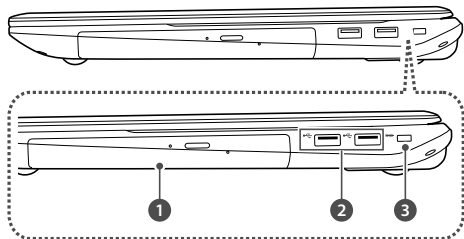

- 1 Unidade de CD (ODD) (opcional)
- 2 Porta USB 2.0
- 3 Trava de segurança

Visão pela esquerda

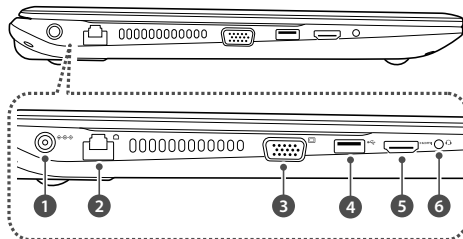

- 1 Conector CC
- 2 Porta de LAN com fio
- 3 Porta do monitor externo
- 4 Porta USB 3.0 ou Porta USB 3.0 carregável (opcional)
- 5 Porta HDMI
- 6 Auscultador/Conector de fones de ouvido



Itens básicos

- Computador
- Cabo de alimentação
- Adaptador CA




- Para melhorar o desempenho, a aparência do computador pode ser diferente do produto final e está sujeita a alteração sem aviso prévio.
- Peças opcionais podem ser diferentes dependendo do modelo. Peças opcionais podem ser fornecidas em formatos diferentes de acordo com a política do fabricante ou poderão não ser fornecidas para determinados modelos.

Como carregar a bateria


! Carregue a bateria totalmente usando o adaptador CA antes de usar o computador pela primeira vez.

- 1 Conecte o cabo de alimentação ao adaptador CA.
- 2 Conecte o adaptador CA ao conector CC do computador.
- 3 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

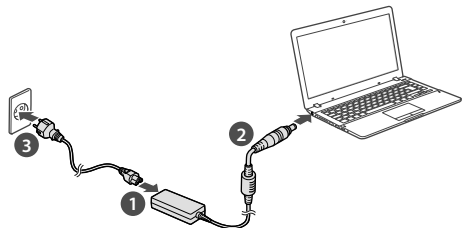

6

- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED de status de operação fica verde. Desconecte o adaptador CA do computador.

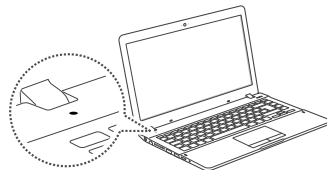

| LED de status de operação | Status |
|---------------------------|----------------------------|
| Vermelho | Carregando |
| Verde | Completamente carregada |
| Azul | Ligado |
| Apagado | Adaptador CA não conectado |

! Não deixe que o adaptador toque em sua pele por longos períodos. Podem ocorrer queimaduras de baixa temperatura.



Como ligar o computador

O computador liga-se automaticamente quando o painel LCD é aberto.

Se o computador não se ligar automaticamente, pressione o botão liga/desliga.




ou



- Quando você ligar o computador pela primeira vez, a tela de Ativação do Windows será exibida.
- A hora e data do computador podem estar incorretas quando você o ligar pela primeira vez. Podem também estar incorretas quando a bateria foi retirada por muito tempo ou ficou totalmente descarregada. Para definir a data e hora, na barra de ferramentas da área de trabalho e clique com o botão direito na área do relógio. De seguida, selecione **Ajustar data/hora** e configure a data e hora atual.

Como desligar o computador

- 1 Selecione a tecla Iniciar (■).
- 2 Selecione **Ligar/Desligar** → **Desligar**.

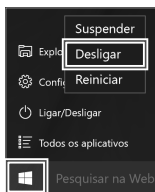

- Salve todos os dados antes de desligar o computador.
- **Se a tela estiver bloqueada no modo de economia de energia**
Clique na tela, toque no touchpad ou pressione qualquer tecla para desbloquear a tela.




Conceitos básicos


Usando o touchpad

O touchpad responde a várias ações de toque e gestos.


Movendo

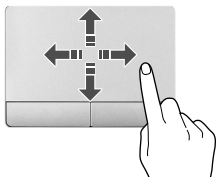

Clicar

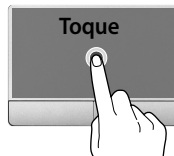


OU

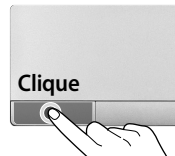

Clicando duas vezes




OU

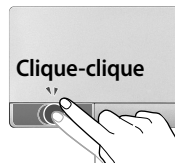




Conceitos básicos

Clicar com o botão direito

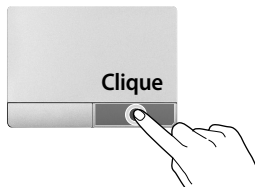

Arrastando

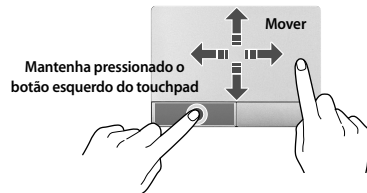



Apêndice

Informação de segurança

Para seu cuidado e segurança e para evitar danos, leia com atenção as seguintes instruções de segurança.



- O computador referido nesse guia se refere a todos os itens fornecidos com o computador incluindo a bateria, o Adaptador CA e todos os outros acessórios fornecidos pela Samsung.
- Para mais informação, consulte a Informação de segurança do manual do usuário.



Aviso

Não respeitar as instruções de segurança marcadas com esse símbolo poderá levar a ferimentos ou fatalidade.

Para evitar sufocamento, mantenha o saco plástico longe de bebês e crianças.

Se eles colocarem o saco de plástico na cabeça, eles poderão sufocar.

Não coloque nem utilize o computador em superfícies inclinadas ou que vibrem. Mantenha o computador a pelo menos 15 cm de distância de qualquer objeto.

Caso contrário, poderá o computador poderá mau funcionar ou se danificar ou ferimentos em si.



Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.

- **Não toque com as mãos molhadas.**
- **Não use um cabo danificado ou mal conectado.**
- **Não sobrecarregue uma tomada com várias saídas nem um cabo de extensão com voltagem/corrente acima do especificado.**
- **Conecte o cabo de alimentação firmemente no adaptador CA.**
- **Não desconecte o cabo de alimentação ao simplesmente puxá-lo.**
- **Desconecte o adaptador CA (plugue integrado e adaptador de energia) da tomada, segurando o corpo e puxando-o na direção da seta.**

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Conecte o cabo de alimentação firmemente ao adaptador CA.

Uma conexão incorreta pode resultar em incêndio.

Use somente o adaptador CA fornecido.

Usar adaptadores de outras fontes poderá fazer a tela girar.

Use apenas tomadas elétricas ou cabos de extensão corretamente aterrados.

Tomadas elétricas ou cabos de extensão sem fio de terra podem causar choque elétrico. Todas as conexões a tomadas elétricas ou cabos de extensões sem fios de terra podem produzir campos elétricos a partir de uma fuga.



Se água ou outras substâncias entrarem no computador, no Conector CC ou no adaptador CA, desconecte o cabo de alimentação e contate a Assistência técnica Samsung. Para computadores notebook que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Não deixe o pó se acumular no cabo de alimentação ou na tomada elétrica. Limpe o pó do cabo de alimentação e da tomada elétrica regularmente. Limpe o pó do cabo de alimentação e da tomada elétrica com um pano seco.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Não dobre ou danifique o cabo de alimentação ou o adaptador CA com objetos afiados ou pesados.

Um cabo danificado pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha a bateria, o adaptador CA e o cabo de alimentação longe de bebês, crianças e animais de estimação.

Caso contrário, choques elétricos ou danos poderão ocorrer.

Utilize apenas baterias, adaptadores CA e acessórios aprovados pela Samsung.

Baterias e adaptadores CA não aprovados pela Samsung podem causar o mau funcionamento de um dispositivo de segurança, causando explosões ou incêndios.



Não use o computador em pisos aquecidos, almofadas elétricas, ou sobre camas, cobertores ou travesseiros que possam bloquear a ventilação do computador.

Nesses ambientes tenha atenção para não bloquear a ventoinha do computador, que geralmente se encontra por baixo ou na lateral do computador. Uma ventoinha bloqueada poderá superaquecer o computador, causando explosões, incêndios, queimaduras ou mau funcionamento do computador.

Não utilize o computador em locais com muita umidade, tal como na casa de banho.

Não fazê-lo poderá resultar no mau funcionamento do computador ou em choque elétrico. Use o computador nas faixas de temperatura e umidade recomendadas (10 – 35 °C, 20 – 80% UR).

Não armazene o computador em um espaço confinado, tal como uma bolsa para computador, enquanto estiver funcionando.

Não fazê-lo poderá resultar em incêndio. Desligue totalmente o computador antes de o colocar em um espaço confinado.

Nunca aqueça o computador (ou a bateria) ou coloque o computador (ou a bateria) no fogo. Não utilize nem coloque o computador (ou a bateria) em um local quente, tais como uma sauna ou no interior de um veículo quando a temperatura exterior for elevada.

Existe o perigo de explosão ou incêndio.

Mantenha os terminais da bateria afastados de objetos metálicos tais como as chaves do carro ou cliques para papel.

Se objetos metálicos tocarem nos terminais da bateria poderá causar o excesso de corrente e resultar em incêndio ou danificar a bateria.



Se o computador ou a bateria do computador vazar, emitir odores estranhos, ou inchar, pare imediatamente de usá-lo e entre em contato com uma assistência técnica Samsung.

Não fazê-lo poderá resultar em explosão ou incêndio.

Substitua uma bateria esgotada por uma nova bateria aprovada pela Samsung.

Antes de limpar o computador, desconecte todos os cabos que estão ligados ao computador. Para computadores notebook que são fornecidos com uma bateria removível opcional, desconecte a bateria.

Caso contrário, choques elétricos ou incêndios poderão ocorrer.

Mantenha o computador afastado de água ou outros líquidos.

Água ou outros líquidos que possam entrar no computador podem criar curto-circuitos no computador, resultando em choque elétrico ou incêndio.

No caso do computador cair ou quebrar, desconecte o cabo de alimentação e contate a assistência técnica Samsung. Para computadores notebook fornecidos com uma bateria removível externa, desconecte também a bateria.

Usar um computador quebrado poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não toque nas saídas de ventilação ou no adaptador CA conectado quando o computador permanecer ligado por longos períodos.

O contato com as saídas de ventilação ou o adaptador CA conectado por longos períodos pode causar queimaduras de baixa temperatura, tais como vermelhidão da pele.



Não tente atualizar o computador, a não ser que seja qualificado para isso.

De outro, contate a assistência técnica Samsung ou um técnico autorizado.

Siga as instruções específicas do manual no caso de manutenção pelo usuário.

Não desmonte quaisquer outras peças você mesmo. Não fazê-lo poderá resultar no mau funcionamento do computador, em choque elétrico ou incêndio.

Não desmonte a unidade da fonte de alimentação, o adaptador CA ou a bateria em circunstância alguma.

Não fazê-lo poderá resultar em choque elétrico, incêndio ou explosão.

Ao remover a bateria do relógio em tempo real (RTC), mantenha-a afastada de bebês e crianças.

No caso de uma criança engolir a bateria, poderá sufocar. Se isso acontecer chame imediatamente um médico.



Cuidado

Não respeitar as instruções de segurança marcadas com esse símbolo poderá levar a ferimentos menores ou danificar o computador.

Não deixe cair, bata ou aplique força excessiva sobre o computador.

Não fazê-lo poderá resultar em ferimentos ou na perda de dados.

Use somente o adaptador CA fornecido.

Usar adaptadores de outras fontes poderá fazer a tela girar.



Mantenha o computador afastado de material magnético.

- Os materiais magnéticos podem causar o mau funcionamento do computador ou descarregar a bateria.
- Para evitar danificar o computador ou cartões de banda magnética, tais como cartões de crédito, mantenha os cartões com banda magnética afastados do computador.

Use a caneta somente para sua finalidade.

Usar a caneta para outros fins, como furar olhos ou ouvidos poderá causar ferimentos.







SAMSUNG



BA68-11494A
Brazilian Portuguese. 12/2015. Rev. 1.2